
6 Install software, transfer pictures
Installation du logiciel et transfert de photos Instalación del software y transferencia de fotografías Instale o software e transfira as fotos

- (1) Turn off the camera.
- 2 Connect the camera to a computer connected to the Internet.
- 3 Turn on the camera.
- After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos.
- 1 Éteignez l'appareil photo.
- Branchez-le sur un ordinateur connecté à Internet.
- (3) Allumez l'appareil photo.
- Une fois le logiciel installé, suivez les instructions à l'écran pour transférer des photos et des vidéos.
- (1) Apague la cámara.
- Conecte la cámara a un equipo con conexión a Internet.
- 3 EnEncienda la cámara.
- Una vez instalado el software, siga las indicaciones para la transferencia de fotografías y vídeos.



- 1 Desligue a câmera.
- Conecte a câmera a um computador com conexão à
- (3) Ligue a câmera.
- Após instalar o software, siga as instruções para transferir as fotos e os vídeos.

### Use other modes Utilisation d'autres modes Uso de otros modos Use outros modos

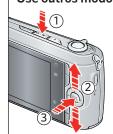

Press the Mode button, then AV to highlight a mode, then press OK.

Appuyez sur le bouton Mode, puis sur 💵 pour choisir un mode et appuyez sur OK.

Pulse el botón de modo, a continuación, ▲▼ para resaltar el modo deseado v. finalmente, pulse OK (Aceptar).

Pressione o botão Modo e 🖊 para destacar um modo e pressione OK.

- Smart Capture Prise de vue intelligente Captura inteligente Captura inteligente

Vídeo

- Vidéo Vídeo
- Programa Programa
- Program Programme
- SCN Scene Escena Cena

# Tag your pictures Marquage de vos photos Cómo marcar fotografías Marque suas fotos

Tag pictures by Keyword, Favorites, or People (face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.

Marquez vos photos en utilisant des mots clés, mettez les en favoris ou identifiez leurs suiets (détection des visages) pour pouvoir les retrouver facilement, Consultez le Guide d'utilisation étendu

Marque fotografías por Palabra clave, Favoritos o Personas (reconocimiento de rostros) para localizarlas fácilmente cuando lo necesite. Consulte la Guía del usuario ampliada.

Marque as fotos por palavras-chave, favoritos ou pessoas (reconhecimento de rosto) para encontrá-las facilmente. Consulte o Guia Completo do Usuário.

Press & repeatedly to scroll through Flash modes.

Appuyez sur 🕏 de façon répétée pour faire défiler

Pulse \$\frac{1}{2}\$ varias veces para desplazarse por los modos

Pressione várias vezes para percorrer os modos

Uso del flash

Red Eve

Oios roios

Apagado

Desativado

Olhos vermelhos

Yeux rouges

Off Désactivé

Use o flash

Use the flash

les modes de flash.

Automático


Automático

Fill (Flash on)
Appoint (flash activé)

De relleno (flash encendido)

Preencher (Flash ligado)

Utilisation du flash

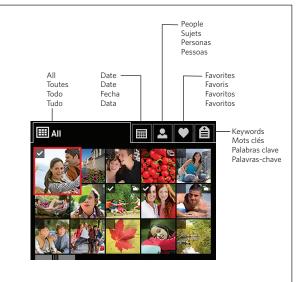

### Share your pictures Partage de vos photos Cómo compartir fotografías Compartilhe suas fotos

### Share pictures on your favorite social networking sites.

IMPORTANT: To use the camera's social networking features, you must download KODAK Software. See the Extended user quide.

### Vous pouvez partager des photos sur vos sites de réseaux sociaux préférés.

IMPORTANT : pour utiliser les fonctions de réseau social de l'appareil photo, vous devez télécharger le logiciel KODAK. Consultez le Guide d'utilisation étendu.

# Comparta fotografías en sus sitios de redes sociales

IMPORTANTE: para utilizar las funciones de redes sociales de la cámara, es necesario descaraar el software de KODAK, Consulte la Guía del usuario ampliada.

# Compartilhe suas fotos em seus sites de rede social

IMPORTANTE: Para usufruir os recursos de rede social da câmera, será necessário fazer o download do software KODAK. Consulte o Guia Completo do Usuário.

## Use on-camera Help Utilisation de l'aide sur l'appareil Uso de la ayuda de la cámara Use a Ajuda integrada na câmera



- Press the Menu button 🔳 , highlight a menu choice, then press the Info button ①.
- Scroll through a Help topic.
- Appuyez sur le bouton Menu E, choisissez une option de menu, puis appuyez sur le bouton Info (1).
- (2) AV Faites défiler l'écran jusqu'à une rubrique d'aide.
- Pulse el botón Menu (Menú) ( seleccione una opción y, a continuación, pulse el botón Info (Información) ( ).
- Desplazarse por los temas de la ayuda.
- 1 Pressione o botão Menu 🔠 , destaque uma opção e pressione o botão Informações (i).
- Percorra o tópico de Ajuda.

User Guide Guide d'utilisation Guía del usuario Guia do Usuário

Kodak EasyShare C143 Digital Camera

4H7077

### FCC compliance and advisory



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

### Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B-Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hereby, Eastman Kodak Company declares that this KODAK Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/E.

# Kodak


Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 U.S.A.


© Eastman Kodak Company, 2010. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare, 4H7077 For complete information about your camera, see the Extended user guide: www.kodak.com/qo/support

Pour tout savoir sur votre appareil photo, consultez le Guide d'utilisation étendu : www.kodak.com/go/support

Para obtener más información sobre la cámara, consulte la Guía del usuario ampliada: www.kodak.com/go/support

Para obter todas as informações sobre sua câmera, consulte o Guia Completo do Usuário: www.kodak.com/qo/support

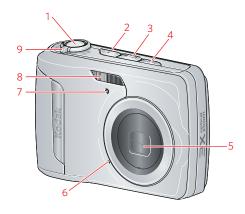

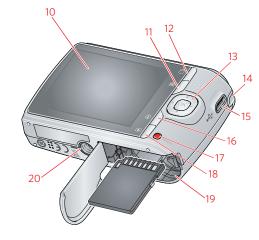

### Store pictures on an optional SD or SDHC

Turn off the camera, push card in until it clicks, then turn on the camera.

### Enregistrement de vos photos sur une carte SD ou SDHC (non comprise)

Éteignez l'appareil photo, insérez la carte jusqu'à ce aue vous entendiez un déclic, puis rallumez l'appareil.

### imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

presione la tarieta hasta que oiga un chasquido v vuelva a encenderla.

### cartão SD ou SDHC opcional

Desligue a câmera. empurre o cartão até que ele se encaixe e ligue a câmera.

# Almacenamiento de

Apague la cámara,

# Armazene fotos em um

### 2 Flash button 13 OK **◀▶ ▲▼** 3 Mode button 14 Strap post 4 Power button 15 USB port 5 Lens/Cover 16 Info button 6 Microphone 17 Share button 7 Self-timer/Video light 18 Review button 8 Flash 19 Battery compartment. SD/SDHC Card slot 9 Wide Angle/Telephoto 20 Tripod socket 10 LCD

12 Delete button

1 Shutter button

1 Disparador

2 Botón del flash

3 Botón de modo

5 Objetivo/tapa

9 Gran angular/

Teleobietivo

11 Botón Menu (Menú)

1 Botão do obturador

2 Botão do flash

3 Botão do modo

5 Tampa da lente

6 Microfone

8 Flash

(LCD)

cronômetro

interno/vídeo

10 Tela de cristal líquido

(Ligar/Desligar)

7 Luz indicadora do

4 Botão Power

10 Pantalla LCD

6 Micrófono

8 Flash

4 Botón de encendido

7 Luz del disparador automático/vídeo

11 Menu button 1 Bouton de l'obturateur 12 Bouton Supprimer 2 Bouton de flash 13 OK **◀▶ ▲▼** 3 Bouton Mode 14 Emplacement pour dragonne 4 Bouton marche/arrêt 5 Objectif/couvre-objectif 15 Port USB 16 Bouton Info 6 Microphone 7 Voyant du retardateur/ 17 Bouton Partager d'enregistrement vidéo 18 Bouton Visualiser 8 Flash 19 Compartiment des piles, 9 Grand angle/téléobjectif lecteur de carte SD/SDHC 10 Écran ACL

20 Support pour trépied 11 Bouton Menu

> 12 Botón Delete (Borrar) 13 OK (Aceptar) ◀▶ ▲▼

14 Anillo para la correa 15 Puerto USB

16 Botón de información

17 Botón Share (Compartir)

18 Botón Review (Revisar)

19 Compartimento para la pila v ranura para tarjetas SD/SDHC

20 Toma de trípode

11 Botão Menu

12 Botão Excluir 13 OK **◀▶ ▲▼** 

14 Suporte da alca

15 Porta USB

16 Botão Informações 17 Botão Compartilhar

18 Botão Visualizar

19 Compartimento para as pilhas, compartimento para cartão SD/SDHC

9 Grande-angular/Telefoto 20 Encaixe para tripé



halfway to focus and set

point et l'exposition, puis

enfoncez-le complètement

Enfoncez le bouton de l'obturateur

à mi-course pour régler la mise au

exposure, then press

completely down.







Appuvez dessus de nouveau

pour arrêter l'enregistrement.

para establecer la exposición y el

enfoque v. a continuación, púlselo

Pressione parcialmente o botão

do obturador para focar e definir

a exposição e pressione-o

completamente

completamente



gravação.

novamente para interromper a

